TANITA
健康をはかる

家庭用

ポケッタブルスケール
ハンディミニ 1476

取扱説明書／保証書付

このたびは、タニタポケッタブルスケールハンディミニをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。正しくご使用いただくために、取扱説明書をよくお読みください。お読みになられた後も大切に保存してください。なお、安全にご使用いただくために、下記の点にご注意ください。

⚠ 警告 誤った取り扱いをしたときに、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

- ●電池は火中に投じないでください。破裂する恐れがあります。
- ●電池カバーをはずすと電池が落ちる場合がありますので、注意してください。
- ●電池は誤飲の危険がありますので、幼児には絶対にさわらせないでください。万一飲み込んだ場合には、直ちに医師にご相談ください。真夜中などお近くの医師に相談できない場合には、下記へ電話して指示を受けてください。

毒性等に関するお問い合わせ先
(財)日本中毒情報センター ●大阪中毒110番 0990−50−2499
●つくば中毒110番 0990−52−9899
上記2ヶ所で24時間交代

⚠ 注意 誤った取り扱いをしたときに、人が傷害を負う可能性や物的損害の発生が想定される内容を示しています。

- ●はかりは、平らで、すべらない安定した場所に設置してください。不安定な場所では転倒の危険がありますので使用しないでください。
- ●はかりのすき間や穴に指を入れないでください。ケガをするおそれがあります。
- ●電池を交換するときは、「+・−」の方向を十分注意してください。間違えると電池の破裂、発熱、液漏れによる火災やケガ、やけどの原因になります。

47640012(2)-1409GN

⚠ 取り扱い上のご注意

本品は精密に作られ調整されていますので、下記の事項を守りご使用ください。

①絶対に分解しないでください。
②過度の衝撃や振動を与えないでください。
③直射日光の当たらない場所で使用してください。
④手の上でご使用にならないでください。
⑤20℃以上温度差のある場所に移動させた場合、2時間以上放置してからご使用ください。
⑥水や薬品等をかけないでください。（汚れた場合、スポンジか柔らかい布に石ケン液または中性洗剤を少し含ませて汚れを落した後、乾いたスポンジか柔らかい布で拭いてください。
⑦高熱発生器具（レンジ・オーブン・ストーブ等）の近くでのご使用は避けてください。
⑧スイッチON後、100gを超える過大な荷重を加えたり、衝撃を加えたりしますと、表示が「0」を示さないことがあります。
この様な場合には、再度「ON・風袋」スイッチを押して表示が「0」になったことを確かめてから、計量をやり直してください。
⑨長時間使用しない場合には、湿気・ほこり・振動のなるべくすくない場所に保管してください。その際、電池の漏液による接触不良を防止するため、必ず電池を本体からはずしてください。
⑩輸送する場合は、本品の入っていた梱包箱を使用してください。
⑪0g表示中に粉などをゆっくり少しずつ載せると、表示が変化しない場合があります。少し多めに載せて、あとから減らしてください。またははかりにスピードを速めにしてください。（目安：載せはじめてから1秒以内に最小表示以上載せる）

各部の名称

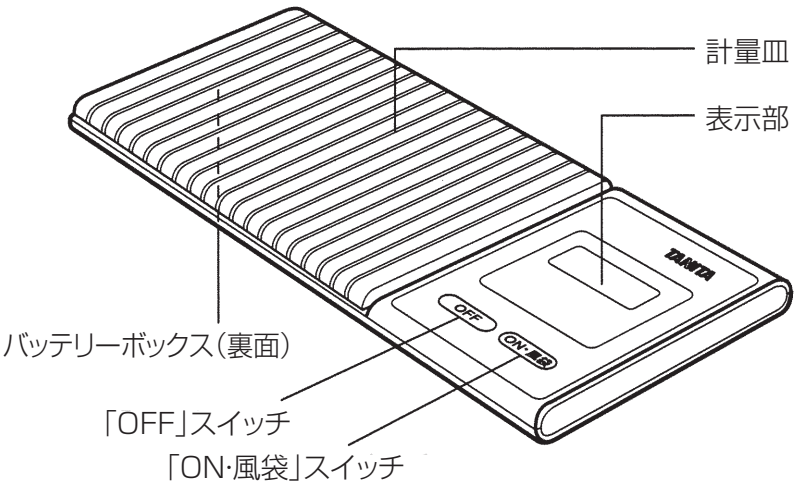

正しい使い方

①使用場所
はかりは水平な、かたい平面上に置いてください。

②スイッチ「ON」
「ON・風袋」スイッチを押しますと、表示部に「8888」が表示され約2秒後「0」表示となり計量可能となります。

③計量
計る物を計量皿にのせると、表示部に重さが表示されます。計る物の重さが 100g を超えたときは「EEEE」が表示されます。

④正味計量「風袋」
このはかりには、液体や粉を計る際に便利な「風袋」機能が付いております。使い方は、次の手順で行います。

1).「ON・風袋」スイッチを押して表示が「8888」の次に「0」となってから計量してください。

（表示）

2). 計る物を入れる容器を計量皿にのせて、容器の重さが表示されましたら再度「ON・風袋」スイッチを押してください。表示は「0」となります。

例 25.0 ▼ 0.0

3). 容器を計量皿から降してください。表示は容器の重さがマイナスで表示されますが異常ではありません。

例 -25.0 ▼

4). 容器に計る物を入れて計量皿にのせてください。計る物の重さが表示されます。この時容器と計る物の重さが合せて100gを超えますと、「EEEE」が表示されます。

例 15.0 ▼

5). 容器を降しますと容器の重さがマイナスで表示されます。

例 -25.0 ▼ 0.0

6）. 続いて別の物を計る場合は、再度「ON・風袋」スイッチを押してください。表示は「0」に戻り、次の測定ができます。

⑤オートパワーオフ

このはかりには「電源切りわすれ防止機能」付いております。同じ表示が約 3 分以上続きますと、自動的に電源が切れます。（長時間ご使用にならない時や、はかりを移動する時は「OFF」スイッチを押してください。すぐに消えて、バッテリーの消耗を防ぎます。）

⑥電池の交換

電池が消耗しますと「LO」と表示値が交互に点滅表示します。この場合には「OFF」スイッチを押してから、バッテリーボックスの蓋を外して、「＋・－」の方向を図のように正しく合わせ、電池を交換してください。

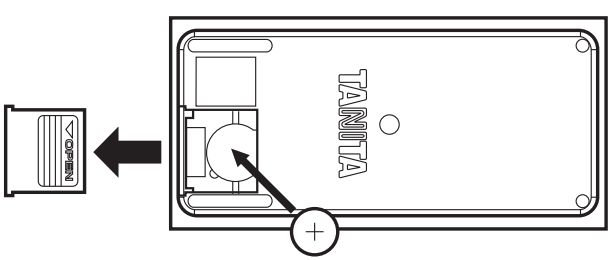

精度の保証範囲

◆計量法に定められた技術基準で製造し、厳密な検査のうえ出荷しております。ご使用の場合は、はかられた重さに対して下記の範囲まで精度を保証します。

はかる量	保証範囲
10gまではかる場合	±0.2g
10gをこえ50gまではかる場合	±0.4g
50gをこえ100gまではかる場合	±1.0g

◆このはかりは、家庭で使用して頂くためにつくられたもので品物の売買取引や、公にその物の目方を証明する場合は、このはかりをご使用にならないでください。

アフターサービスについて

1、保証書について
保証書は、この取扱説明書に付いておりますので必ず「販売店名、購入日」等の記入をお確かめになり、保証書内容をよくお読みいただき、大切に保管してください。保証期間はお買い上げ日より1年間です。

2、修理を依頼されるとき
- ●保証期間中は弊社お客様サービス相談室へお電話にてご連絡の上保証書を添えて製品をお送りください。
- ●保証期間が過ぎているときは弊社お客様サービス相談室にご相談ください。
  修理によって製品の機能が維持できる場合はご希望により有料修理させていただきます。

3、ご不明な点は弊社営業所またはお客様サービス相談室にお問い合わせください。

仕　　様

型　　式	1476デジタルポケッタブルスケール		
最大計量	100g		
最小表示	0～10g	10～50g	50～100g
	0.1g	0.2g	0.5g
安定所要時間	約2秒		
電　　源	DC3V　CR2032×1		

正
家庭用

経済省令適合マーク

株式会社 タニタ

お客様サービス相談室　〒174-8630 東京都板橋区前野町1-14-2
タニタ サービスセンター 〒014-0113 秋田県大仙市堀見内字下田茂木添28-1

ホームページアドレス　http://www.tanita.co.jp

お問い合わせ先

フリーダイヤル 0120-133821
携帯電話からはフリーダイヤルに繋がりません。
携帯電話からのお問い合わせはナビダイヤルをご利用ください。

ナビダイヤル 0570-783551
通話料はお客様負担となりますのでご了承ください。

受付時間 / 9:00～18:00（土・日・祝祭日は除く）

無料修理規定

1、 取扱説明書等の注意書に従った正常な使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
2、 保証期間内に故障して無料修理をお受けになる場合には、弊社お客様サービス相談室に連絡の上、商品と保証書をお送りください。
3、 ご贈答品等で本保証書に必要事項が記入していない場合には、弊社お客様サービス相談室へご相談ください。
4、 保証期間内でも次の場合には、有料修理になります。
   イ、使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
   ロ、お買い上げ後の落下等による故障及び損傷
   ハ、火災、地震、水害、落雷、ガス害、塩害その他の天災地変、公害や異常電圧による故障及び損傷
   ニ、一般家庭以外（例えば、業務用の長時間使用、船舶の搭載）に使用された場合の故障及び損傷
   ホ、保証書の提示がない場合
   ヘ、保証書にお買い上げの年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
5、 保証書は、日本国内においてのみ有効です。
6、 保証書は、再発行致しませんので紛失しないように大切に保管してください。

※ 保証書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間後の修理についてご不明の場合は、弊社お客様サービス相談室にお問い合わせください。

保　証　書

販売店様へ

ご販売時に貴店にて、保証書の所定事項（お買い上げ日、販売店様欄に捺印）をご記入の上、お客様にお渡しください。

お客様へ

本書は、無料修理規定により無料修理を行うことをお約束するものです。お買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合は、本書をご提示の上、弊社お客様サービス相談室に修理をご依頼ください。

品　　名	ポケッタブルスケール ハンディミニ1476
保 証 期 間	本体　　お買い上げ日より1年間
お買い上げ日	年　　月　　日

販売店	住所･店名 電話　　（　　）　　㊞
お客様	ご住所 お名前　　様 電話　　（　　）

株式会社 タニタ

〒174−8630 東京都板橋区前野町1−14−2
お客様サービス相談室　フリーダイヤル　0120-133821

©2014 TANITA Corporation